AGK

(DK) ROTISSERIE KIT & KULRING

Brugsvejledning

(UK) ROTISSERIE KIT & FIRE RING

Installation Manual

Modelnr. 10794

PATENT UNDER BEHANDLING

PATENT PENDING

Følg venligst denne samlevejledning og gem den til fremtidig brug.Vær opmærksom på sikkerhedsadvarslerne.

Obs! Dette produkt er kun beregnet til brug på 57 cm kuglegrill. Mål ydersiden (på det tykkeste sted) af kuglegrillen. Diameter må ikke være mindre end 57 cm.

Advarsel:

- Tilslut motoren til jordstik for at sikre mod stød.
- Opbevar motoren tørt og udsæt den ikke for regn.
- Brug altid en varmebestandig ovnhandske og/eller langskaftet grillværktøj.
- Flyt ikke grillen under brug eller mens den er varm.
- Hold mindre børn og kæledyr på forsvarlig afstand.
- Lad produktet køle helt af inden rengøring.
- Vær altid meget forsigtig ved brug!

Tekniske specifikationer:
Rotisserie-motor med vandtæt afbryder:

- CE godkendt, AC elektrisk motor,
- 220~240V,50/60Hz, 4W;
- Drejningsmoment: 20KGF.cm; RPM: 2~2.4RPM
- Kabellængde: 4 meter
- Tilbage-rotation ved modstand
- 2-delt spyd med justerbar længde fra 35 cm til 70 cm

Forhøjerring:

- Dia. 55 cm Højde: 15 cm
- Materiale: Højtemperatur-varmebestandig sort-lakeret stål

Oversigt over dele:

Forhøjerring -1 stk.

Beslagholder -3 stk.

M6*12 Skrue - 3 stk.

M6 Fladskive - 3 stk.

M6 Fjederskive - 3 stk.

M6 Møtrik - 3 stk.

Motorholder - 1 stk.

M5*12 Skrue - 2 stk.

M5 Møtrik - 2 stk.

M5 Fladskive - 2 stk.

Venstre spyd-del - 1 stk.

Højre spyd-del - 1 stk.

Stegegaffel - 2 stk.

Roller - 1 stk.

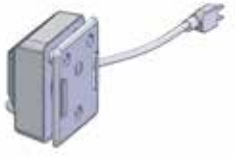

Elektrisk motor - 1 stk.

Sådan samles produktet:

Trin 1

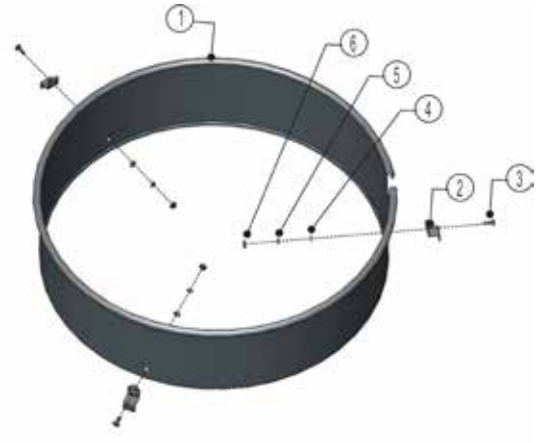

Trin 2

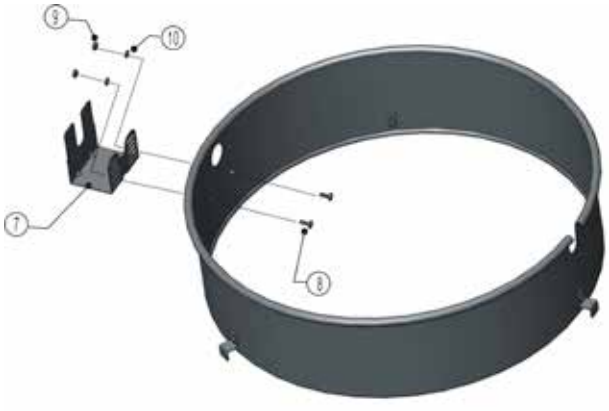

Trin 3

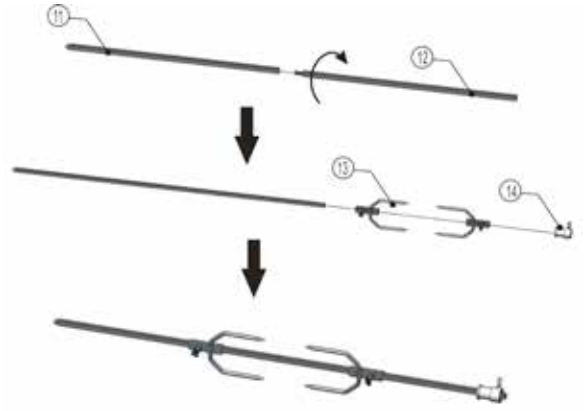

Trin 4

Færdigsamlet

Klar til at nyde helt nye grill-oplevelser.

Miljøanbefaling

Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation.

Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier

Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder som anført i din kommune. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne.

Bortskaffelse af apparatet

Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

Rohs-Direktivet

Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Garantien gælder ikke

- Hvis ovennævnte ikke overholdes.
- Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.
- Agk Nordic A/S hæfter ikke for tab eller skader af nogen art, hverken indirekte eller direkte, som følge af forkert brug eller hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Importør:

Agk Nordic A/S
www.agknordic.com

Copyright 2014. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S. 18.07.2014

Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr 10794 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæring på 10794 kan per brev rekvireres på følgende adresse:

AGK Nordic A/S
Randersvej 88B
Stevnstrup
8870 Langaa
Denmark



Read and follow all the instructions for assembly and pay attention to the warnings when using, and save it for future reference.

ATTN: this product is designed to be used on 57cm kettle grills only. Please measure the outside max diameter of the rounded bottom of your 57cm kettle grills to make sure when purchase, it shall be no less than 57cm.

Warning:

- Connect the motor to properly grounded power outlets only to ensure continued protection against risk of electric shock.
- Do not expose the motor to rain and use it in the dry area.
- Always use a heat-resistant oven glove or long handled barbecue tools when using and cooking.
- Do not attempt to move the barbecue when the product is on the grill and hot.
- Keep small children and pets clear of the cooking area.
- Let the product cool down completely before cleaning.
- Always take great care !

Technical Specification:

Rotisserie Motor with water-proof switch:

- CE approved AC Electric motor,
- 220-240V~ 50/60Hz, 4W;
- Torque: 20KGF.cm; RPM: 2~2.4RPM
- Cable length: 4M
- Reverse rotation when meet resistance
- 2-piece spit rod adjust 35cm to 70cm

Fire Ring:

- 1. Dia 55cm Height:15cm
- 2. Material: High-temperature heat resistance black coated steel

Parts List:

1 x Fire ring

3 x Fire ring

3 x M6*12 Bolt

3 x M6 Flat washer

3 x M6 Spring Washer

3 x M6 Nut

1 x Motor support

2 x M5*12 Bolt

2 x M5 Nut

2 x M5 Flat washer

1 x Left spit rod

1 x Right spit rod

2 x Meat fork

1 x Roller

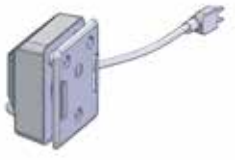

1 x Electric Motor

Assembly Steps:

Step1

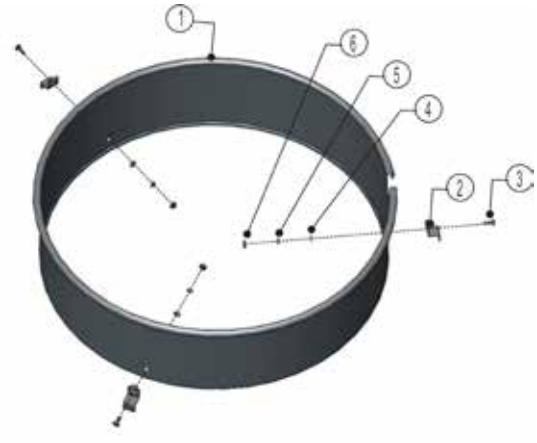

Step2

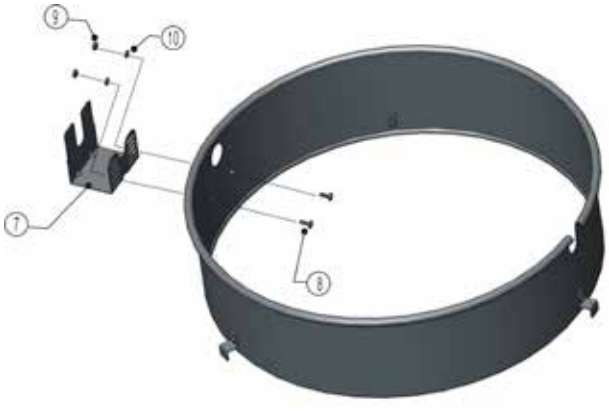

Step3

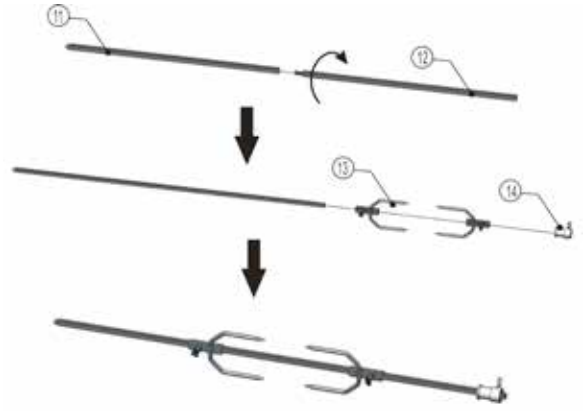

Step4

Fully Assembled View

And now it is ready for your to enjoy a new experience of BBQ.

Environmental recommendation
An electrical/electronic product should be disposed of in a manner that minimises environmental impact as much as possible. The device should be disposed of according to local guidelines. The device can usually be disposed of at the local recycling station.

Environmental consideration and battery disposal
It is important to consider the environment in terms of battery disposal.
Never dispose used batteries with household waste. Used batteries must be handed in at one of the special indicated authorised collection points in your municipality. Remove batteries before disposing the device. Further, make sure that the batteries are not too old or used, since they may start to leak acid. Check the expiry date on the batteries.

Device disposal
The law requires that electric and electronic devices are collected, and that the devices are partially recycled. Electric and electronic devices, marked with the waste management symbol, must be handed in at a municipal recycling centre.

Complaints
You have the right to complain according to applicable law. In case of complaints, please enclose a machine marked receipt/purchase receipt with purchase date.
Further, please hand in the device at the retailer in question.

The RoHS Directive
On July 1, 2006, the RoHS Directive (www.thiim.com/pdf/rohs.pdf) (2002/95/EC) came into effect. The aim of this Directive is to limit the use af hazardous substances in electrical and electronic equipment and to contribute to human health protection as well as environmentally sound utilization and disposal of electrical and electronic waste.

The guarantee is invalid
- If the above is not observed.
- If the device has been abused, exposed to force or other type of damage.
- Agk Nordic A/S is not liable for loses or damages of any kind, neither indirectly nor directly, as a consequence of wrong use or unauthorized operation of the unit.

Importer
Agk Nordic A/S
www.agknordic.com

Copyright 2014. All rights reserved
Printed and published by Agk Nordic A/S. 18.07.2014

Hereby, Agk Nordic A/S, declares that this 10794 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity for 10794 can be obtained at the following address:

AGK Nordic A/S
Randersvej 88B
Stevnstrup
8870 Langaa
Danmark